

1. Charakterystyka

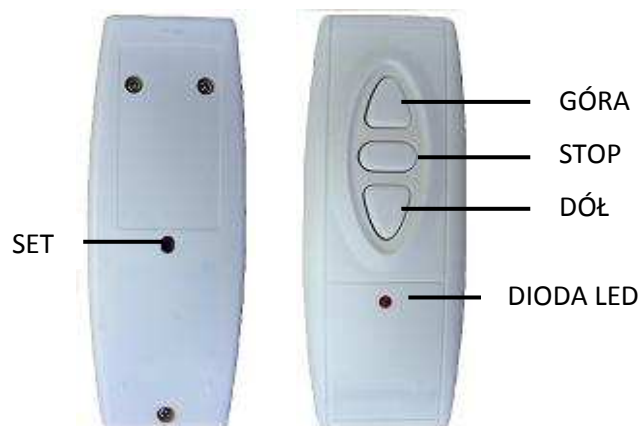
Zasilanie bateryjne 12V/23A

Zasięg do 50 M(w otwartym terenie)

2. Budowa zewnętrzna

Dioda LED sygnalizująca działanie pilota oraz wydawanie poleceń.

Cztery przyciski sterujące (GÓRA, STOP i DÓŁ), oraz przycisk (SET) na odwrocie pilota.



3. Obsługa

3.1. Klawisze operacyjne

Wciśnięcie klawisza GÓRA, DÓŁ lub STOP przez 0.2s wysyła pojedynczy sygnał, a dioda LED mrugnie jeden raz.

Przytrzymanie klawiszy GÓRA, DÓŁ lub STOP przez dłuższy czas wysyła sygnał bez przerw co sygnalizuje mrugająca dioda LED.


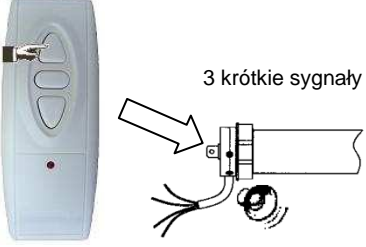
4. Konfiguracja

4.1. Wprowadzanie trybu zmiany ustawień.

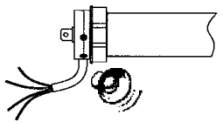
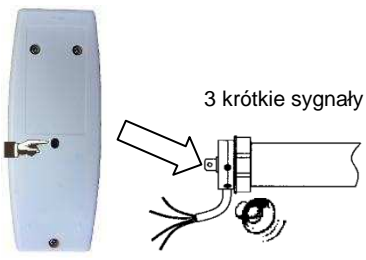
 <p>1. Przytrzymać przycisk „GÓRA” przez 2s.</p>	 <p>3. Włączyć zasilanie trzymając przycisk „GÓRA”.</p>	 <p>5 sygnałów</p> <p>4. Po włączeniu zasilania siłownik zacznie wydawać sygnały co oznacza tryb zmiany ustawień.</p>
---	--	---

WAŻNE!! Przed każdą komendą należy wprowadzić siłownik w tryb zmiany ustawień.

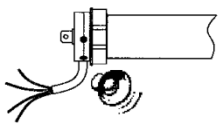

4.2. Operacja wprowadzania nowego pilota.

 <p>Tryb zmiany ustawień - 5 sygnałów</p> <p>1. Podczas 5-cio sygnałowego dźwięku jaki wydaje siłownik będąc w trybie zmiany ustawień.</p>	 <p>3 krótkie sygnały</p> <p>2. Wcisnąć przycisk „GÓRA” by usłyszeć 3 krótkie sygnały które są potwierdzeniem wprowadzenia komendy.</p>
---	---

4.3. Operacja kasowania pilotów z pamięci siłownika

 <p>Tryb zmiany ustawień -5 sygnałów</p> <p>1. Podczas 5-cio sygnałowego dźwięku jaki wydaje siłownik będąc w trybie zmiany ustawień.</p>	 <p>3 krótkie sygnały</p> <p>2. Wcisnąć przycisk „SET” by usłyszeć 3 krótkie sygnały które są potwierdzeniem wprowadzenia komendy.</p>
--	--

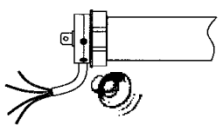

4.4. Operacja zamiany kierunków zwijania rolety.

 <p>Tryb zmiany ustawień -5 sygnałów</p> <p>1. Podczas 5-cio sygnałowego dźwięku jaki wydaje siłownik będąc w trybie zmiany ustawień.</p>	 <p>3 krótkie sygnały</p> <p>2. Wcisnąć przycisk „DÓŁ” by usłyszeć 3 krótkie sygnały które są potwierdzeniem wprowadzenia komendy.</p>
--	--

4.5. Operacja zmiany między funkcjami z podtrzymaniem klawiszy GÓRA - DÓŁ i bez podtrzymania.

Podtrzymanie – roleta porusza się tak długo jak przytrzymany zostanie klawisz GÓRA –DÓŁ

Bez podtrzymania – jednorazowe wybranie klawisza GÓRA –DÓŁ spowoduje automatyczne poruszanie się rolety do zatrzymania położenia krańcowego rolety.

 <p>Tryb zmiany ustawień -5 sygnałów</p> <p>1. Podczas 5-cio sygnałowego dźwięku jaki wydaje siłownik będąc w trybie zmiany ustawień.</p>	 <p>3 krótkie sygnały</p> <p>2. Wcisnąć przycisk „STOP” by usłyszeć 3 krótkie sygnały które są potwierdzeniem wprowadzenia komendy.</p>
--	---