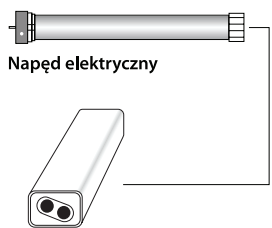




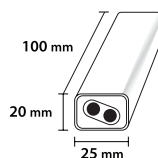
Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz
Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy z zasilaniem 230 V / 50 Hz
Wersja nr A / 00

DANE TECHNICZNE



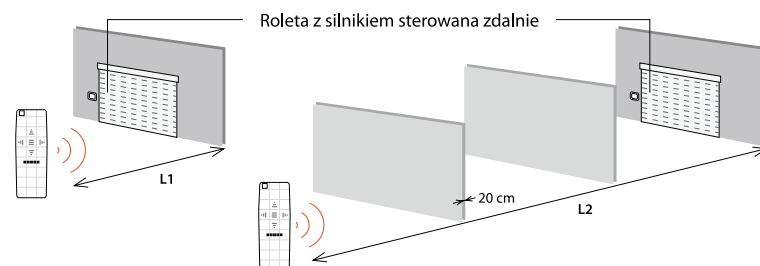
Odbiornik jednokanałowy DC73A

Wymiary:



- Odbiornik bezprzewodowy do sterowania jednym napędem
- Klasa szczelności IP65
- Solidna obudowa
- Wbudowana antena
- Niewielkie wymiary
- Możliwość zaprogramowania do 20 nadajników
- Sygnalizacja dźwiękowo-ruchowa
- Łatwa instalacja

ZASIĘG PRACY



	L1 teren otwarty	L2 w pomieszczeniach	Częstotliwość pracy systemu
230 V / 50 Hz	200 m	35 m	433,92 MHz

PILOTY

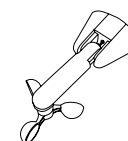






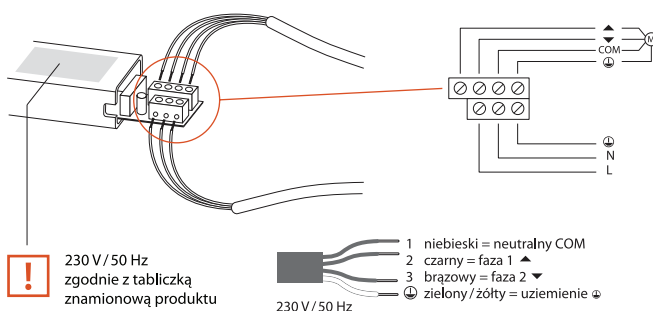


pilot pięciokanałowy =



pilot jednokanałowy × 5

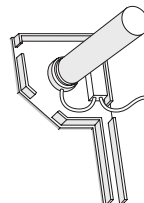
(jeden kanał może sterować 20 odbiornikami)

DC90
jednokanałowyDC92
pięciokanałowyDC93; DC94
dziewięciokanałowy;
piętnastokanałowyDC112
jednokanałowy
z funkcją czasowąDC170
piętnastokanałowy
z funkcją czasowąDC61
przenośny
zminiaturyzowanyDC115
przenośny
zminiaturyzowanyDC135
Smart Touch
listwa dotykowaDC116
czujnik słońca
i wiatruDC111
jednokanałowy
z funkcją czasową
do montażu na ścianieDC48
jednokanałowy do
montażu na ścianieDC49
dwukanałowy do
montażu na ścianieDC104
jednokanałowyDC105
pięciokanałowyDC106; DC107
dziewięciokanałowy;
piętnastokanałowyDC168
jednokanałowy
z funkcją czasowąDC169
piętnastokanałowy
z funkcją czasowąINSTALACJA
MONTAŻOWA

230 V / 50 Hz
zgodnie z tabliczką
znamionową produktu

1 niebieski = neutralny COM
2 czarny = faza 1
3 brązowy = faza 2
4 zielony / żółty = uziemienie

niebieski = neutralny N
brązowy = faza L

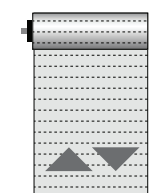


Optymalne odległości montażowe

1. Minimalna odległość odbiornika od podłoża > 1,5 m
2. Minimalna odległość odbiornika od sufitu i ścian > 0,3 m
3. Minimalna odległość między odbiornikami > 0,2 m


PROGRAMOWANIE:
PIERWSZEGO
NADAJNIKA

Przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami powinna wynosić minimum 5 sekund
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

Włączyć
zasilanieRoleta wyda dźwięk „BIP”.
Urządzenie wykona
krótkie ruchy GÓRA/DÓŁWcisnąć dwukrotnie
przycisk programowania
(P2) na pilocie.Wcisnąć 1 raz
przycisk GÓRA

OK

Zatwierdzenie zmian
Przycisk GÓRA steruje
napędem zgodnie ze
wskaźnikami zegara

Wcisnąć 1 raz
przycisk DÓŁ

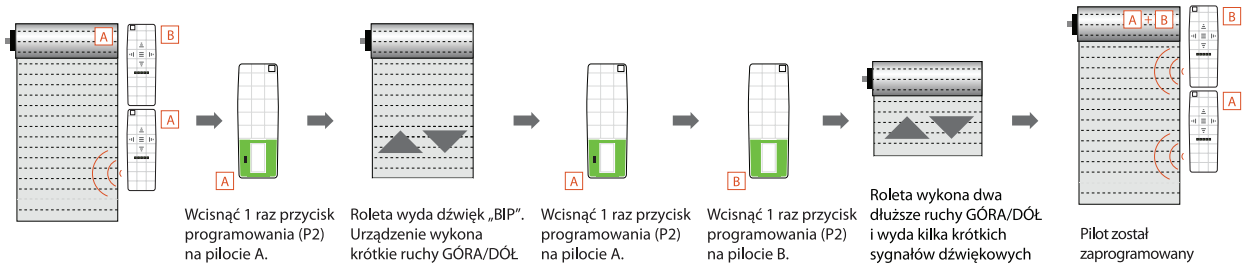
OK

Zatwierdzenie zmian
Przycisk DÓŁ steruje
napędem zgodnie ze
wskaźnikami zegara

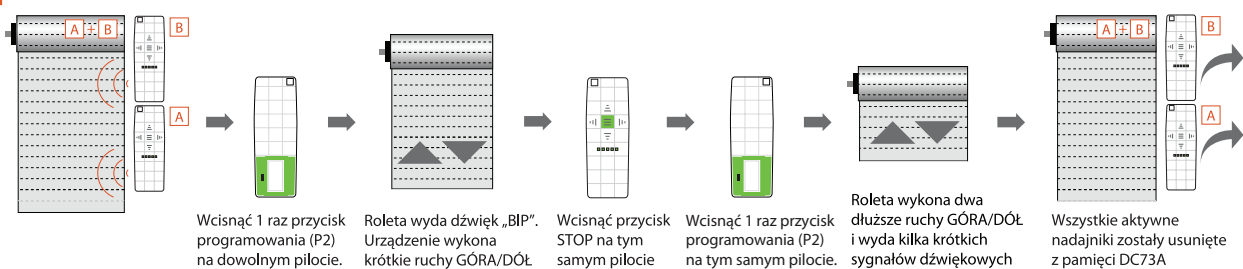
Roleta wykona dwa
dłuższe ruchy GÓRA/DÓŁ
i wyda kilka krótkich
sygnałów dźwiękowych

PROGRAMOWANIE:
DODANIE NADAJNIKA

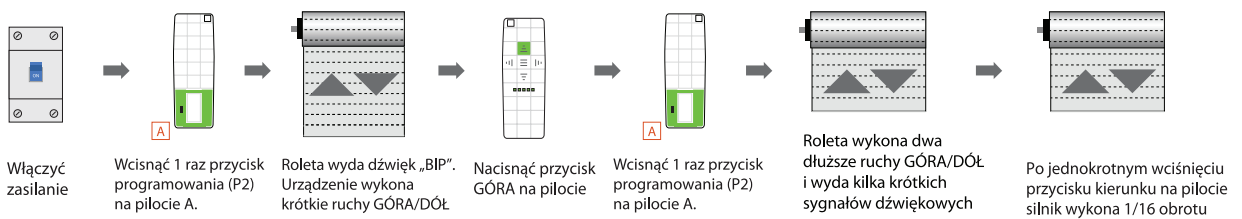
! Przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami powinna wynosić minimum 5 sekund
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

KASOWANIE PAMIĘCI
ODBIORNIKA DC73A

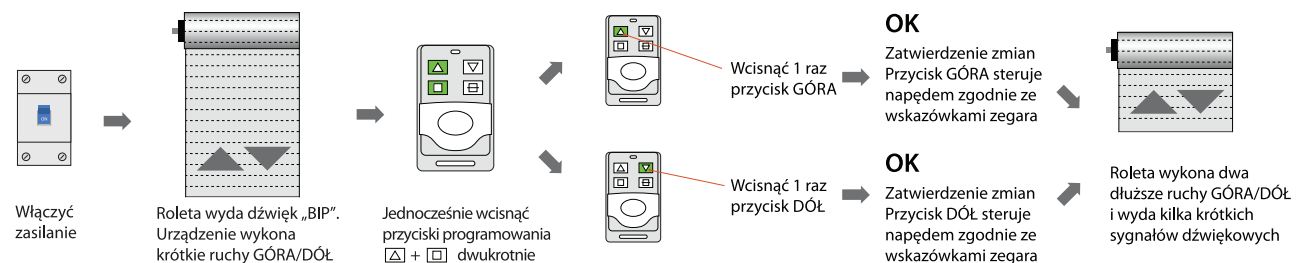
! Kasowanie pilota oznacza wykasowanie wszystkich kodów z pamięci urządzenia

USTAWIENIA RUCHU
IMPULSOWEGO

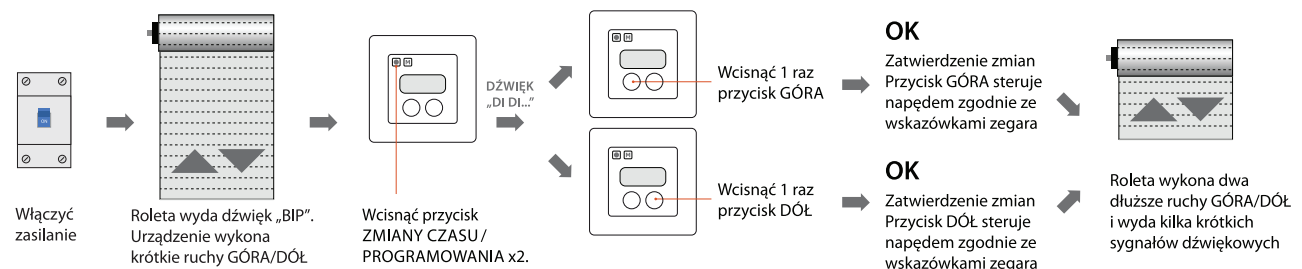
! Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

PROGRAMOWANIE
PILOTA DC61
LUB DC115 JAKO
PIERWSZEGO PILOTA
I DC48/DC49

! Przerwa pomiędzy kolejnymi uruchomieniami powinna wynosić minimum 5 sekund
Odbiornik może być sterowany maksymalnie 20 nadajnikami.

PROGRAMOWANIE
NADAJNIKA DC111
JAKO PIERWSZEGO

! Tylko w trybie pracy ręcznej.
Wprowadzenie nowego nadajnika tą metodą spowoduje bezpowrotne skasowanie poprzednich ustawień.
Dłuższa niż 4 sekundy przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE
SYSTEMU
SMART TOUCH DC135

! System SMART TOUCH DC135 należy programować do rolety, która jest już sterowana dowolnym nadajnikiem bezprzewodowym serii DC.

