

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcja obsługi i montażu



Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie zgodne z instrukcją obsługi. Montaż powinien być wykonany przez osoby do tego uprawnione (posiadające uprawnienia SEP 1kV lub wyższe)

Ostrzeżenia dotyczące montażu

1. Montaż napędu należy dokonać przy odłączonym napięciu.
2. Przewody zasilające należy:
 - zamocować tak, aby nie zostały uszkodzone przez pracującą roletę,
 - chronić przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych,
 - łączyć zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami.
3. Wyłącznik powinien zostać zamontowany na wysokości nie mniejszej niż 140 cm oraz w takiej odległości od rolety, aby móc obserwować jej pracę podczas użytkowania.
4. Nadajniki radiowe (piloty) należy zabezpieczać przed dziećmi.
5. Należy regularnie przeprowadzać kontrolę instalacji elektrycznej oraz znaków zużycia elementów odpowiadających za prawidłową pracę napędu (zabierak, adaptacja, itp.)



UWAGA!

1. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, zaleca się stosowanie do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
2. Zawsze należy trwale zamontować zabierak do rury nawojowej (nitem bądź wkrętem).
3. Zawsze należy podłączyć przewód uziemiający (w przypadku braku linii uziemiającej należy przewód ten „mostkować” z przewodem neutralnym).

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa oraz postępowania podczas montażu grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią oraz utratą praw wynikających z gwarancji!!!!

1. Informacje ogólne


1. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
2. Należy upewnić się, że wszystkie dodatkowe elementy zostały zamontowane prawidłowo, umożliwiając bezawaryjną pracę napędu.
3. Moment obrotowy napędu powinien być odpowiednio dobrany do masy pancerza.

1.1. Opis urządzenia


Napędy rurowe stosowane są do automatyzacji ruchu rolet, markiz, bram garażowych. Mogą być stosowane w różnego rodzaju miejscach użyteczności publicznej (hotele, domy, restauracje). W celu przedłużenia żywotności napędu zamontowano w nim wyłącznik termiczny, który zabezpiecza napęd przed przegrzaniem podczas pracy. Po zadziałaniu takiego wyłącznika należy odczekać około 10 min. Po tym czasie temperatura opadnie a napęd powróci do normalnego trybu pracy.

1.2. Budowa


1.2.1. Napęd bez wbudowanego odbiornika radiowego:

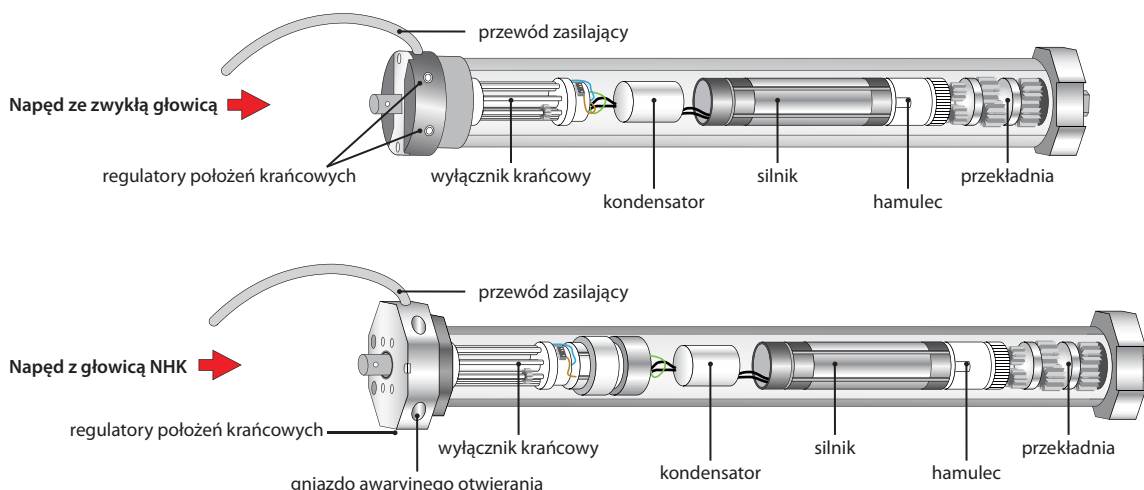

1.2.2. Napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym:

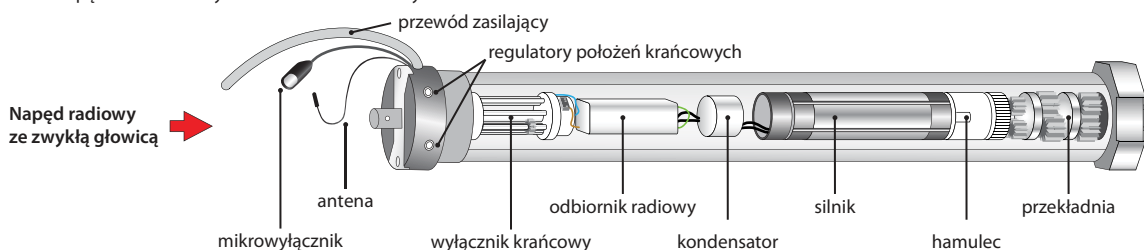


1.3. Oznaczenia i dane techniczne

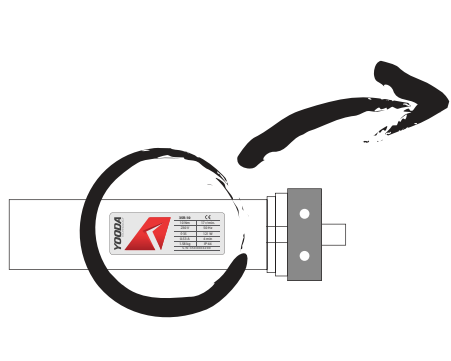


35R-10		CE
Moment obrotowy	10 Nm	Ilość obrotów/min
Napięcie zasilające	230 V	17 r./min.
Średnica tulei	Ø 35	Częstotliwość
Pobór prądu	0.53 A	50 Hz
Masa napędu	1.58 kg	Moc [W]
	S/N: 3500006200	4 min
		Czas pracy (1 cykl)
		Klasa ochronności
		Nr seryjny

1.4. Czynności, których nie wolno wykonywać

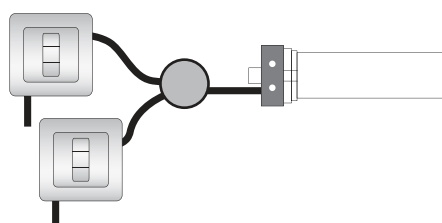

❌ Nie wolno sterować bezpośrednio jednym napędem za pomocą kilku przełączników.

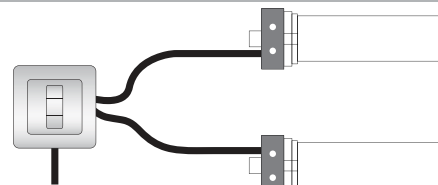

❌ Nie wolno sterować bezpośrednio kilkoma napędami za pomocą jednego przełącznika.




❌ Należy ograniczyć do minimum kontakt napędu z jakimkolwiek cieczą



❌ Podczas montażu napędu w rurze nawojowej nie wolno używać narzędzi




❌ Podczas montażu zabieraka należy uważać aby nie uszkodzić napędu

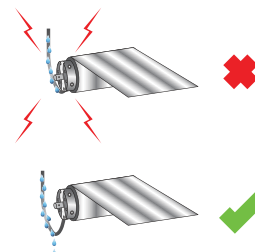

❌ Przewód zasilający należy umocować w taki sposób, aby skraplająca się woda nie dostała się do wnętrza napędu.


2. Instrukcja montażu

2.1. Montaż w skrzynce

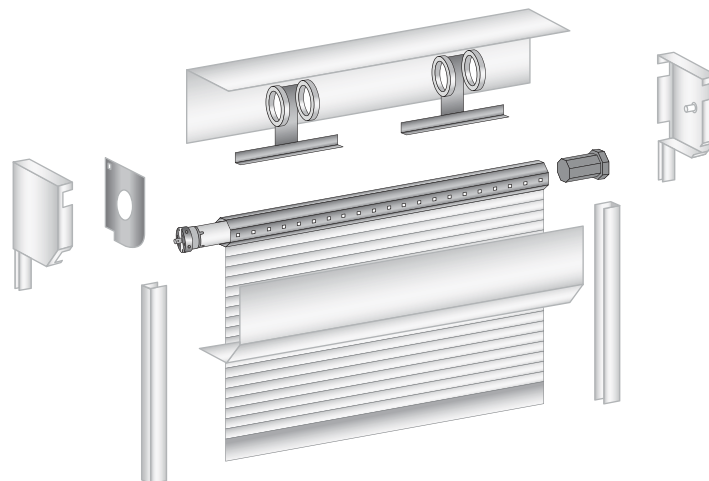

2.2. Podłączenie zasilania

2.2.1. Napędy bez wbudowanego odbiornika radiowego:

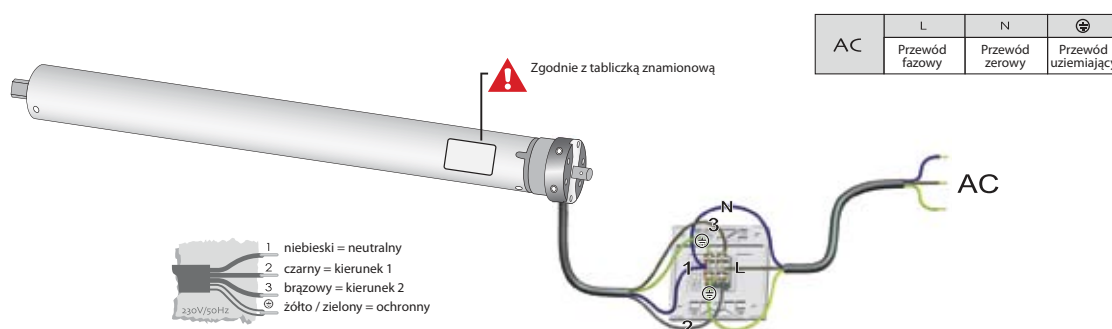


Zgodnie z tabliczką znamionową


AC	L	N	⊕
	Przewód fazowy	Przewód zerowy	Przewód uziemiający

1 niebieski = neutralny
2 czarny = kierunek 1
3 brązowy = kierunek 2
4 żółto / zielony = ochronny

2.2.2. Napędy z wbudowanym odbiornikiem radiowym:

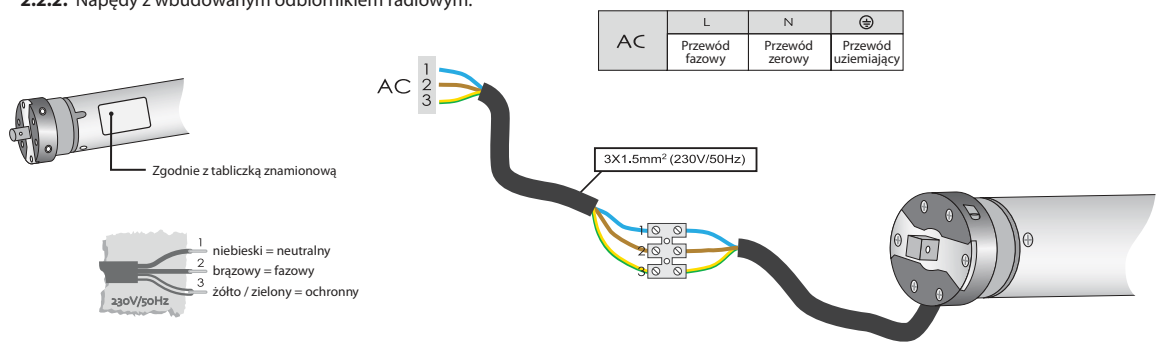

2.2.3. Napędy z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi i detekcją przeszkód:

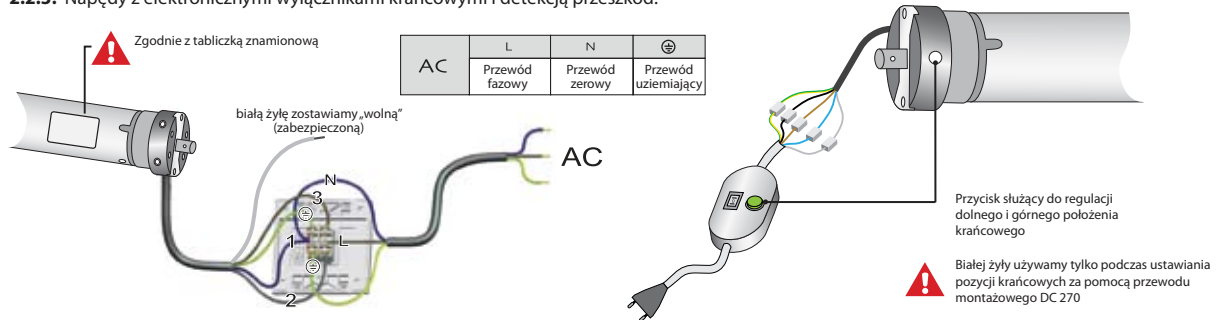

2.3. Oznaczenia przewodów

Napęd radiowy:

- Przewód niebieski – przewód neutralny
- Przewód brązowy – przewód fazowy
- Przewód żółto-zielony – przewód ochronny

Napęd zwykły:

- Przewód niebieski – przewód neutralny
- Przewód brązowy – przewód fazowy (kierunek GÓRA bądź DÓŁ w zależności od sposobu montażu silnika).
- Przewód czarny – przewód fazowy (j.w.)
- Przewód żółto-zielony – przewód ochronny

Napęd z detekcją przeszkód:

- Przewód niebieski – przewód neutralny
- Przewód brązowy – przewód fazowy
- Przewód czarny – przewód fazowy (j.w.)
- Przewód żółto-zielony – przewód ochronny
- Przewód biały – przewód służący do programowania wyłączników krańcowych za pomocą przewodu montażowego DC 270

UWAGA!


- Nie wolno podłączać więcej niż jednego siłownika bez odbiornika radiowego do jednego obwodu sterującego. Połączenie takie można zrealizować poprzez zastosowanie przekaźnika dowolnego typu (R1-s, R-3, R-4)
- Napędy pracują w cyklach 4 minutowych. Po przekroczeniu tego czasu zadziała zabezpieczenie termiczne, które wyłączy się po ostygnięciu napędu (około 10 min.)

3. Ustawienie górnego i dolnego położenia krańcowego

Aby wstępnie skontrolować napęd, możemy go uruchomić za pomocą kabla montażowego. Należy pamiętać, że podczas takiego podłączenia żaden z wyłączników krańcowych nie zadziała (aby uruchomić mechanizm należy zamontować napęd w rurze nawojowej). Na głowicy napędu umieszczone są strzałki wskazujące kierunek obrotu zabieraka oraz pokrętła służące do zwiększania/zmniejszania zakresu pracy napędu w danym kierunku.

3.1. Ustawianie pozycji dolnej


Uruchomić roletę w kierunku zamykania, aż zatrzyma się w położeniu ustawionym fabrycznie. W momencie zatrzymania się rolety należy kręcić odpowiednim pokrętłem w kierunku „+”, aby zwiększyć zakres ruchu (jeżeli zakres ustawiony fabrycznie będzie zbyt duży należy kręcić odpowiednim pokrętłem w kierunku „-” aby zmniejszyć zakres ruchu silnika).

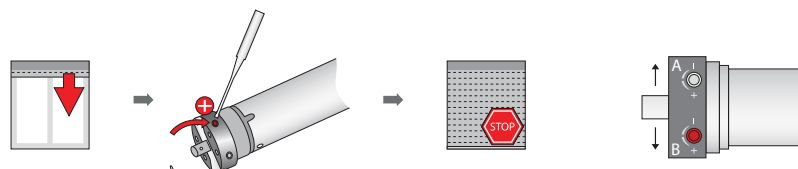

W sytuacji przedstawionej na rysunku za regulację dolnego położenia krańcowego odpowiada pokrętło „A”

3.2. Ustawianie pozycji górnej

Uruchomić roletę w kierunku otwierania, aż zatrzyma się w położeniu ustawionym fabrycznie. W momencie zatrzymania się rolety należy kręcić odpowiednim pokrętłem w kierunku „+”, aby zwiększyć zakres ruchu (jeżeli zakres ustawiony fabrycznie będzie zbyt duży należy kręcić odpowiednim pokrętłem w kierunku „-” aby zmniejszyć zakres ruchu silnika).

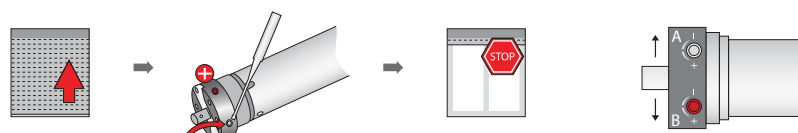

W sytuacji przedstawionej na rysunku za regulację górnego położenia krańcowego odpowiada pokrętło „B”

Formularz reklamacyjny / zwrotu towaru



SUKCES SP.J. ul.M.Wańkowicza 31
15-166 Białystok tel.0-85-653-83-52, 653-89-52
fax. 0-85-653-86-42
e-mail: info@sukcesgroup.pl
www.sukcesgroup.pl

Zgłoszenie reklamacyjne nr:

Data zgłoszenia (wypełnia reklamujący):

Reklamujący / Zwracający :
(wypełnia reklamujący)

Pieczęć:

Określenie towaru (wypełnia reklamujący)

lp.	nazwa towaru	ilość	opis usterki / powód zwrotu:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Oczekiwania reklamującego / zwracającego :
(wypełnia reklamujący)

Data i podpis reklamującego / zwracającego :
(wypełnia reklamujący)

Wynik zgłoszenia:

Reklamację / zwrot przyjął:
tel. 603-850-497
r.malyszko@sukcesgroup.pl

UWAGI:

- WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja udzielana jest na okres 5 lat (napędy) i 2 lat (sterowanie i akcesoria) od daty sprzedaży towaru.

2. Wady ukryte tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej (bądź telefonicznie), niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego uregulowania płatności.

4. Gwarancją nie są objęte:
 - urządzenia zainstalowane niezgodnie z instrukcją,
 - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane zaniechaniem bądź działaniem użytkownika albo siły zewnętrznej (np. przepięciami w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi, itp.)
 - uszkodzenia wynikłe na skutek: przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania niesprawnych urządzeń, używania nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów, niewłaściwego transportu,
 - czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność,
 - baterie, akumulatory, żarówki.

5. Sprzedający jest zobowiązany dać odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

6. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedający powinien wypełnić możliwie szybko, jednak nie dłużej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, chyba, że strony ustaliły inny termin usunięcia wad.

7. Sposób rozwiązywania reklamacji i podział czynności między Kupującym a Sprzedającym jest następujący: Sprzedający:
 - „wykazując dobrą wolę” może dostarczyć Kupującemu reklamowane produkty na wymianę,
 - z dostarczonych na wymianę (naprawę) elementów, wydanych na podstawie dokumentu WZ, należy się rozliczyć odsyłając uszkodzone,
 - w przypadku nierozliczenia się w ciągu 14 dni wysłane elementy zostaną zafakturowane na podstawie wystawionego wcześniej dokumentu WZ, doliczając koszty przesyłki,
 - w uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny Sprzedającego dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej.

Kupujący:
 - Kupujący zobowiązuje się do demontażu/montażu we własnym zakresie reklamowanych urządzeń z jednoczesnym pokryciem kosztów ich demontażu/montażu oraz kosztów dojazdu,
 - Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż i podłączenie zakupionych produktów,
 - Kupujący zapewnia, iż montaż produktów dokonywany będzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie z odpowiednimi uprawnieniami,
 - w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu przedmiotu reklamacji,
 - Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia odpowiednich formularzy przy dochodzeniu swoich praw z tytułu reklamacji. W przeciwnym wypadku okres, o którym mowa w punkcie 5 może ulec przedłużeniu.
- REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILOŚCIOWYCH

1. Sprawdzenie stanu ilościowego należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone Sprzedającemu, kierowcy lub magazynierowi pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.

2. W przypadku braków ilościowych Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć brakujący towar na swój koszt. Braki ilościowe nie uprawniają Kupującego do uchylenia się od płatności za zamówiony towar.

3. Stwierdzenie wad jawnych tj.: np. uszkodzenia mechaniczne, naruszenie taśm pakowych powinno być zgłoszone w momencie odbioru towaru kierowcy lub kurierowi pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.

4. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedającemu, będzie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Kupującemu na koszt Sprzedającego.

5. Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, ale jest również zobowiązany zapłacić za dostarczony towar wolny od wad.
- INNE POSTANOWIENIA

1. Na prośbę Kupującego Sprzedający może zorganizować szkolenie w zakresie montażu, obsługi i napraw oferowanych wyrobów.

2. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie instrukcje obsługi i montażu wyrobów gotowych.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie katalogowej, o czym zobowiązuje się powiadomić Kupującego.

4. Korekcie podlega wyłącznie towar nowy, nienoszący śladów użycia.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Prawa Handlowego.

6. Dokonanie zakupu równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.
- Zalecany formularz deklaracji zgodności (EN 45014)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



My, SUKCES SP. J. URSZULA I GRZEGORZ DZIEMIAŃCZUK
(Nazwa dostawcy)

ul. WANKOWICZA 31 15-166 BIAŁYSTOK POLAND
(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, na podstawie przekazanych nam dokumentów, że wyrób:

Napęd rurowy do rolet i Napęd rurowy do rolet z wbudowanym odbiornikiem radowym serii DM: 25, 35, 45, 64, 59, 92
(nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z natępną normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i)

PN-EN 61010-1:2004 (IEC 61010-1:2001) Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne;

EN 60335-1:2002+A2:2006 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne;

PN-EN 60335-2-97:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2:-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz, i podobnego wyposażenia

EN 50366:2003+A1:2006 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru

ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM)

ETSI EN 301 489-3 V1.3.12001 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych.

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC

(tytuł i/numer i data wydania normy(norm) lub innego(ych) dokumentu(ów) normatywnego(ych))

Białystok 10 Maja 2011

(miejsce i data wystawienia)



Urszula i Grzegorz Dziemiańczuk
15-166 Białystok, ul. Wankowicza 31
NIP 664175827 REGON 052649661
2 up. *Urszula*

(nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

www.yooda.pl