DC41/DC109 i DC42 ODBIORNIK JEDNO- / DWUKANAŁOWY

YOODA TECHNOLOGY

433 MHz

CE

Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości **433 MHz**
Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy z zasilaniem **230 V / 50 Hz**
Wersja nr A / 00

DANE TECHNICZNE

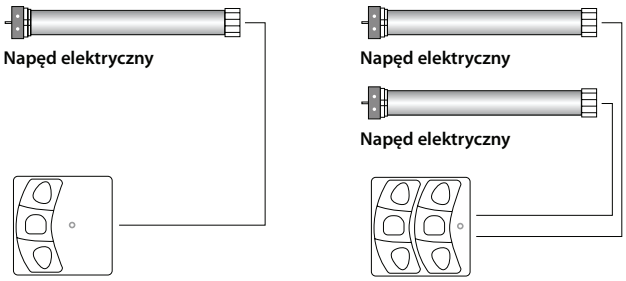

- Odbiornik bezprzewodowy
- Elektroniczne sterowanie
- Estetyczny wygląd
- Funkcja impulsowa
- Funkcja zmiany kierunku pracy
- Możliwość zaprogramowania do 20 nadajników
- Możliwość podłączenia do dwóch napędów elektrycznych

ZASIĘG PRACY

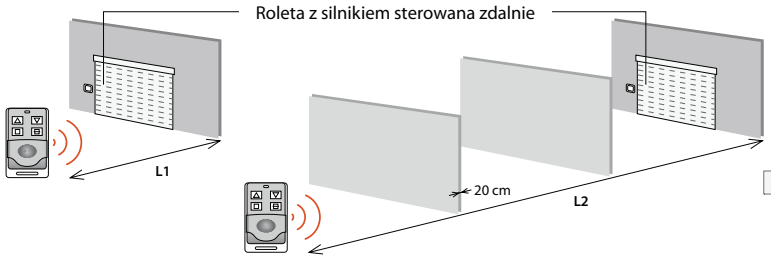

	L1 teren otwarty	L2 w pomieszczeniach	Częstotliwość pracy systemu
230 V / 50 Hz	200 m	35 m	433,92 MHz

PILOTY

! pilot pięciokanałowy = pilot jednokanałowy × 5 *(jeden kanał może sterować 20 odbiornikami)*

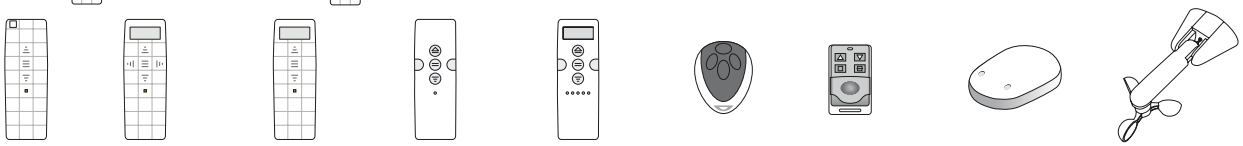

DC90, DC92 jednokanałowy pięciokanałowy
DC93; DC94 dziewięciokanałowy; piętnastokanałowy
DC112, DC170 nadajnik z funkcją czasową
DC250, DC251 jednowanałowy pięciokanałowy
DC262 piętnastokanałowy
DC61 przenośny zminiaturyzowany
DC115 przenośny zminiaturyzowany
DC135 Smart Touch listwa dotykowa
DC116 Czujnik słońca i wiatru

DC111 jednokanałowy z funkcją czasową do montażu na ścianie
DC48, DC49 jedno-, dwukanałowy nadajnik ścienny
DC229, DC230 nadajnik ścienny jedno-, dwukanałowy
DC174, DC176 nadajnik z możliwością sterowania światłem
DC104, DC105 jednokanałowy pięciokanałowy
DC106; DC107 dziewięciokanałowy; piętnastokanałowy
DC168 jednokanałowy z funkcją czasową
DC169 piętnastokanałowy z funkcją czasową

OPIS PRZYCISKÓW

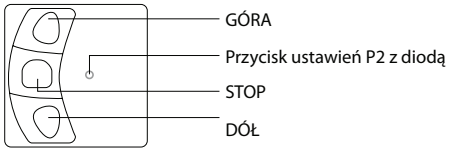

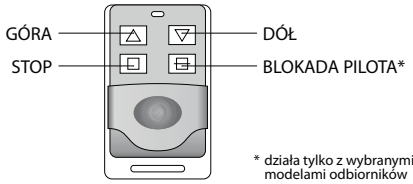

* działa tylko z wybranymi modelami odbiorników

INSTALACJA MONTAŻOWA

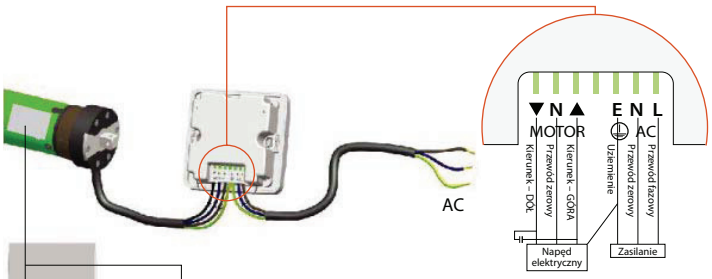

Optymalne odległości montażowe

!
1. Minimalna odległość **odbiornika od podłoża** > 1,5 m
2. Minimalna odległość **odbiornika od sufitu i ścian** > 0,3 m
3. Minimalna odległość **między odbiornikami** > 0,2 m

! W celu zmiany kierunków ruchu należy zamienić miejscami przewody ▼ i ▲

! 230 V / 50 Hz zgodnie z tabliczką znamionową produktu



DC41/DC109 i DC42 ODBIORNIK JEDNO- / DWUKANAŁOWY

YOODA TECHNOLOGY

PROGRAMOWANIE: DODANIE NADAJNIKA

! Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian. Odbiornik może zapisać w pamięci do 20 nadajników różnego typu.

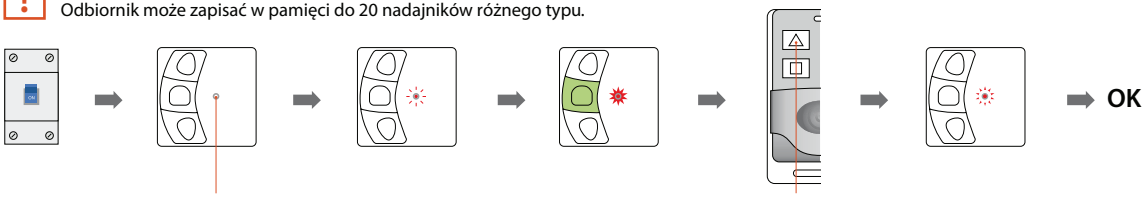

Włączyć zasilanie → Wcisnąć przycisk P2 → Dioda błyska w krótkich odstępach czasu → Wciśnięcie przycisku STOP powoduje zaświecenie się diody na stałe → Wcisnąć przycisk GÓRA na pilocie → Dioda błyska i gaśnie → OK Nadajnik został zapisany w pamięci

USUNIĘCIE NADAJNIKA Z PAMIĘCI

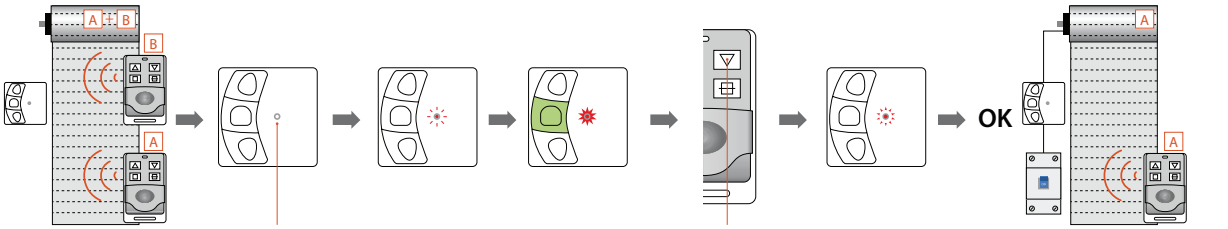

Wcisnąć przycisk P2 → Dioda błyska w krótkich odstępach czasu → Wciśnięcie przycisku STOP powoduje zaświecenie się diody na stałe → Wcisnąć przycisk DÓŁ na pilocie B → Dioda błyska i gaśnie → OK Zatwierdzenie wykasowania jednego nadajnika B

USUNIĘCIE WSZYSTKICH NADAJNIKÓW

! Odbiornik może zapisać w pamięci do 20 nadajników różnego typu.

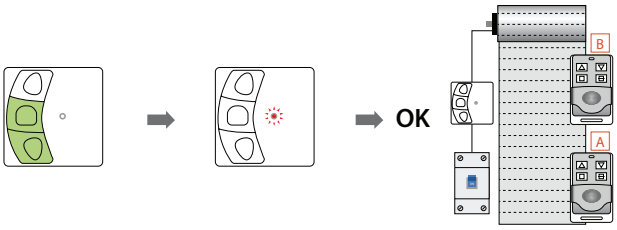

Wcisnąć i przytrzymać przez 6 sekund przyciski STOP oraz DÓŁ → Dioda błyska i gaśnie → OK Zatwierdzenie wykasowania wszystkich nadajników z pamięci

USTAWIENIE RUCHU IMPULSOWEGO

! Ponowne wykonanie kombinacji anuluje funkcję.



Wcisnąć i przytrzymać przez 6 sekund przyciski STOP oraz GÓRA → Dioda błyska i gaśnie → OK Zatwierdzenie zmian

REGULACJA GÓRNEGO WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO

! Jeżeli napęd nie działa, nie należy regulować czerwonego ani białego pokrętła.

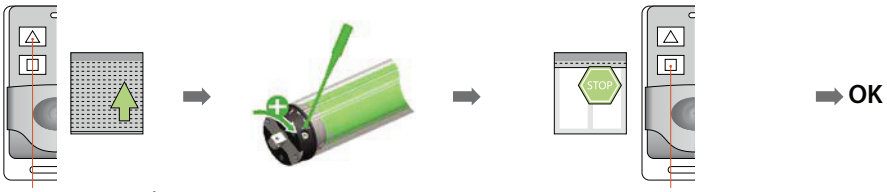

Wcisnąć przycisk GÓRA → Używając regulatora oraz białego pokrętła „+" zwiększyć zakres podnoszenia rolety → Gdy podnoszona roleta osiągnie wymaganą wysokość przestać używać białego pokrętła i nacisnąć przycisk STOP na nadajniku → OK Zakończenie ustawień górnego wyłącznika krańcowego

REGULACJA DOLNEGO WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO

! Jeżeli napęd nie działa, nie należy regulować czerwonego ani białego pokrętła.

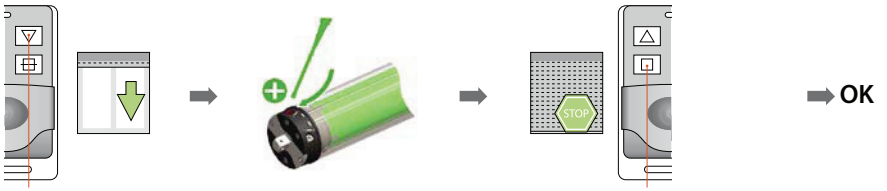

Wcisnąć przycisk DÓŁ → Używając regulatora oraz czerwonego pokrętła „+" zwiększyć zakres opuszczania rolety → Gdy opuszczana roleta osiągnie wymaganą wysokość przestać używać czerwonego pokrętła i nacisnąć przycisk STOP na nadajniku → OK Zakończenie ustawień dolnego wyłącznika krańcowego